



Instructie Algemeen Oproepsysteem

HET ALGEMEEN OPROEPSYSTEEM BESTAAT UIT:



1 x Oproepcoaster

Waar de klant op drukt waardoor de medewerker wordt opgeroepen.



1 x Oplader voor Coaster

Waarmee de oproepcoaster eens per 3 maanden wordt opgeladen.



2 x ALPHA pager

Draagt de medewerker mee en krijgt de oproepen op binnen.

1. OPROEPCOASTER EN OPLADEN

Zorg dat de coaster voor het gebruik circa 4 uur op de bijgeleverde oplader is geweest (bij de eerste ingebruikname is dit reeds door de leverancier gedaan).

De adapter kan op de achterzijde van de oplader (charger) worden aangesloten en vervolgens de net snoer kabel in het stopcontact.

De oproepcoaster slechts bovenop de oplader leggen en zorg dat de beide metalen puntjes op elkaar liggen. Er zal een rood lampje gaan branden als het opladen is gestart. Als de oproep-

coaster is opgeladen kan deze in de bijgeleverde houder.



2. DE ALPHA PAGER

Doe de batterij in de achterzijde van de pager. De pager laat een geluidssignaal horen als deze nu opstart.


De pager is direct klaar voor gebruik en kan worden getest door 1 maal op de knop van de coaster te drukken.

Deze ALPHA pager heeft vele opties en kan voor veel doeleinde worden ingezet. De meest voorkomende functies hierna toegelicht.



Instructie Algemeen Oproepsysteem

ALPHA-NUMERIC PAGER

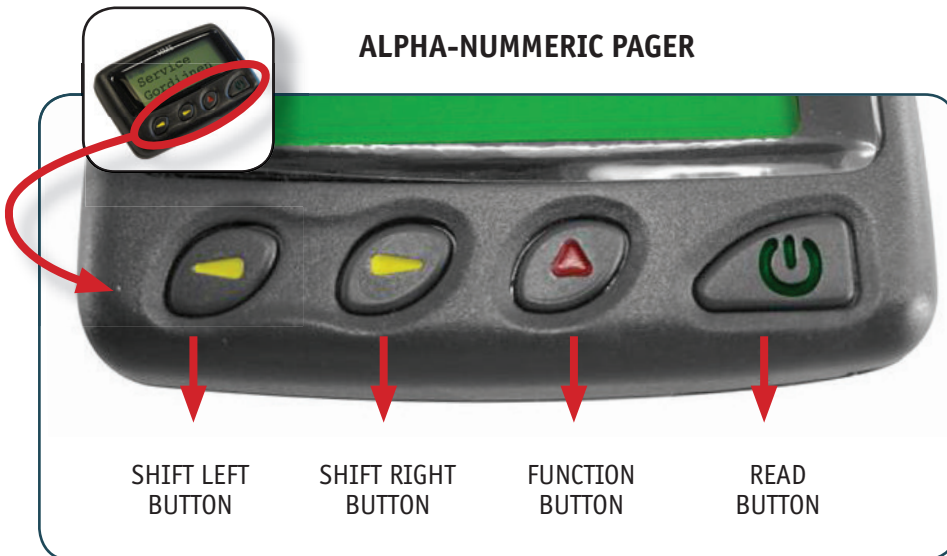

1. Verwijderen van oproepen

Oproepen in de pager worden opgeslagen in een geheugen en hoeven niet direct te worden verwijderd.

Direct verwijderen is wel aan te raden als een Store later het systeem gaat uitbreiden met meer coasters en er dan van verschillende afdelingen oproepen zullen binnenkomen.

- Druk 1x op de rode knop.
- Druk 3x op de rechter gele knop tot de cursor op het "**schaartje**" staat.
- Druk 3x op de rode knop en alle boodschappen zijn verwijderd.

2. Aanpassen signaal ontvangen berichten

De pager staat standaard op een geluidsignaal. De signaaltoon kan worden aangepast maar ook kan er een trilsignaal worden toegevoegd of slechts trillen.

- Druk 1x op de rode knop.
- Druk 1x op de rechter gele knop tot de cursor op het "**speakertje**" staat.

- Druk 1x op de rode knop.
- Druk op de gele knop en ga naar het gewenste "**optie**" symbool.
- Druk 1x op de rode knop en kies (voel en hoor) de juiste keuze en blijft op de rode knop drukken tot de juiste instelling is bereikt.
- Druk op de groene knop om het menu weer te verlaten.

3. Tijd en datum instelling

- Druk 1x op de rode knop.
- Druk 4x op de rechter gele knop tot de cursor op het "**klokje**" staat.
- Druk 1x op de rode knop.
- Druk 1x op de gele knop naar rechts tot de cursor op het "**klokje**" staat.
- Druk 1x op de rode knop.

Vervolgens met beide gele knoppen naar up-down gaan en de juiste tijd en datum selecteren. Met de rode knop bevestigt u de instelling en met de groene knop verlaat u het menu.

3. UITBREIDING VAN HET SYSTEEM

Indien u het systeem wenst uit te breiden naar meer afdelingen hoeft u alleen een oproepcoaster toe te voegen. Die wordt vervolgens geleverd met de door u aangeven afdelingsoproep. Deze zal direct na ontvangst op uw huidige systeem werken.

Neem hierover contact op met uw leidinggevende.

OVERIGE INSTELLINGEN EN ASSISTENTIE

Neem contact op met VeDoSign voor al uw vragen over het gebruik of instelling van uw systeem.



**TELEFOON
WERKUREN**
035 543 07 38

NA 17.00 UUR
06 29 40 31 93



E-MAIL
Info@vedosign.com