



Coaster GOS / Système IQ Pager



Votre système se compose de:

- Un émetteur.
- Une antenne.
- Une pile de Coasters (ou plusieurs).
- Un chargeur (Rack de Pagers).
- Un adaptateur. Un Jumper Wire éventuellement (câble de connexion).

Émetteur

Retirez-le de l'emballage.

Vous pouvez brancher le câble de


l'adaptateur derrière le terminal puis le cordon d'alimentation à la prise de courant.

Tournez l'antenne du côté du terminal sur le connecteur.

Vous pouvez procéder à différents réglages

dans le menu d'installation.

Les plus courants sont le réglage de l'heure et le signal d'appel.

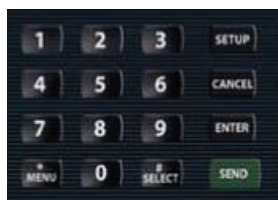

Réglage de l'heure

- Appuyez sur la touche "**setup**".
- Saisissez ensuite

le code d'accès **1379**.

- Appuyez sur la touche "**entrée**".
- Appuyez 1 fois sur la touche "**menu**" (l'affichage des heures se met à clignoter). Entrez l'heure exacte à l'aide des touches numériques.
- Appuyez 1 fois sur "**entrée**" (l'affichage des minutes se met à clignoter). Entrez les minutes exactes à l'aide

des touches numériques.

- Appuyez 1 fois sur "**entrée**" (l'affichage AM ou PM se met à clignoter).
- Appuyez sur "**sélectionner**" pour passer de Am à PM.
- Appuyez 1 fois sur "**enter**" pour régler l'heure (time saved s'affiche à l'écran).

Si vous souhaitez effectuer d'autres réglages, appuyez 2 fois sur "Supprimer". Votre émetteur est à l'heure, prêt à l'emploi.





Coaster GOS / Système IQ Pager

Réglage du signal Coaster / Pager.



- Appuyez sur la touche "**installation**".
- Saisissez ensuite

le code d'accès **1379**.

- Appuyez sur la touche "**entrée**".
- Appuyez 6 fois sur la touche "**menu**" (Set pager alert apparaît à l'écran).
- Appuyez sur la touche "**sélectionner**" jusqu'à ce que vous voyez le signal de votre choix apparaître à l'écran.
- Appuyez 1 fois sur "**entrée**" (vous devez alors avoir placé tous les Coasters sur le chargeur). Retirez ensuite le cordon d'alimentation du chargeur avec le Coaster de la prise de courant.
- Appuyez 1 fois sur "**entrée**" (Le signal est envoyé au Coaster).
La pile avec le Coaster émet le nouveau signal en guise de test.
- Vous pouvez brancher le cordon d'alimentation du chargeur, y compris les Coasters, à la prise de courant.

Si vous souhaitez effectuer d'autres réglages, appuyez 2 fois sur "**Supprimer**". Votre signal Coaster est installé et prêt à l'emploi.

Changer les numéros sur les Coasters.

Cela ne va que de 1 en 1.

- Laissez les Coasters dont le numéro doit être modifié sur l'unité de charge.

- Entrez le numéro actuel sur le terminal. Et appuyez sur "**entrée**". (à 3 chiffres. Par exemple, 12 est 012).
- Appuyez sur la touche "**menu**" et entrez le numéro de destination. (à 3 chiffres. Par exemple, 24 est 024)
- Appuyez sur "**entrée**".
Le numéro 012 change en 024

Branchement Coasters / autonumérotation IQ Pagers

Le chargeur des Coasters est livrée avec un adaptateur que vous arrêtez à l'arrière puis en débranchant la prise de courant.

Si vous avez plusieurs piles avec les Coasters, mais 1 seul adaptateur, vous pouvez raccorder les deux chargeurs à l'aide d'un câble de connexion Jumper Wire. Ce câble relie les deux chargeurs. Le câble peut être utilisé pour les deux chargeurs à l'arrière.



Autonumérotation: Appuyez sur le bouton "**PROG**" 10 sec. Appuyez jusqu'à entendre un bip. Relâchez puis appuyez à nouveau pendant 2 secondes jusqu'à entendre un bip.

Appels des Coasters / Pagers

Lorsque vous utilisez le système, enlevez le Coaster tout en haut de la pile. Le Coaster émettra le signal saisi pour montrer que celui-ci est actif. Indiquez le numéro sur le Coaster à la demande de l'invité / du client. Donnez le Coaster à l'invité / au client. Pour passer un appel, entrez le numéro du Coaster à l'aide du clavier. Appuyez ensuite sur "**envoyer**". Le Coaster émet le signal. Lorsque vous reprenez le Coaster, remettez-le au-dessus de la pile. Le Coaster est ainsi désactivé. Ensuite le Coaster est prêt à l'emploi.

Pour toute question ou assistance concernant l'installation s'il vous plaît contactez-nous.

Tel: +31 (0)35 543 07 38
e-mail: info@vedosign.com